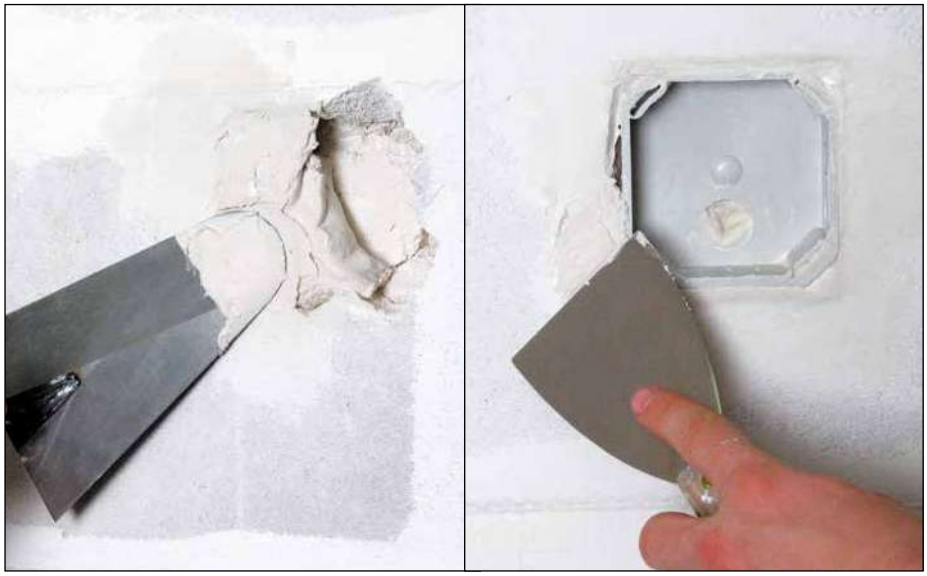

PLATRE EXPRESS

SCHNELLGIPS
VERFÜLLEN UND VERGIESSEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Traditioneller Gips zum Vergießen, Verfüllen, Modellieren sowie für kleinere Verputzarbeiten an Wänden und Innendecken. Seine schnelle Abbindezeit macht ihn besonders interessant für kleinen Baustellen oder wenn eine kurze Wartezeit gefordert wird.

Mit dem Schnellgips können Sie:

- Mauern: Trennwände aus Ziegeln oder Betonsteinen errichten.
- Verputzen: Verputzen kleiner Flächen.
- Vergießen: Vergießen von Hüllrohren oder Steckdosen, Verteilerdosen.
- Verfüllen: Löcher und Risse.
- Modellieren: Formen kleiner oder großer Teile.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN
DTU 25.1

PACKUNGSGRÖSSE
25 kg-Säcke auf Palette geschrumpft.

LAGERUNG
6 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.

ANWENDUNG

ANWENDUNGSHINWEISE
Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35 °C liegen.

Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits beginnt, hart zu werden.

Den Untergrund vor dem Aufbringen anfeuchten.

VERWENDUNG
Etwa 15 Minuten.

WASSERZUGABE
Je nach Arbeiten anzupassen.

15 bis 25 Liter Wasser pro Sack.

ANWENDUNG
Von Hand. Maximale Dicke: 10 bis 25 mm.

TROCKNUNGSZEIT
Bei Maurer-, Vergussarbeiten: Sobald der Gips abbindet.

Bei Verputzarbeiten: 1 bis 4 Wochen.

SCHNELLGIPS

Traditioneller Gips zum Vergießen, Verfüllen, Modellieren sowie für Verputzarbeiten im Innenbereich.

VORTEILE

- **Schnelle Abbindezeit.**

VERWENDUNGSTIPPS

Die Untergründe vor dem Auftragen gut benetzen und in kleinen Anmachmengen nacheinander verarbeiten.